



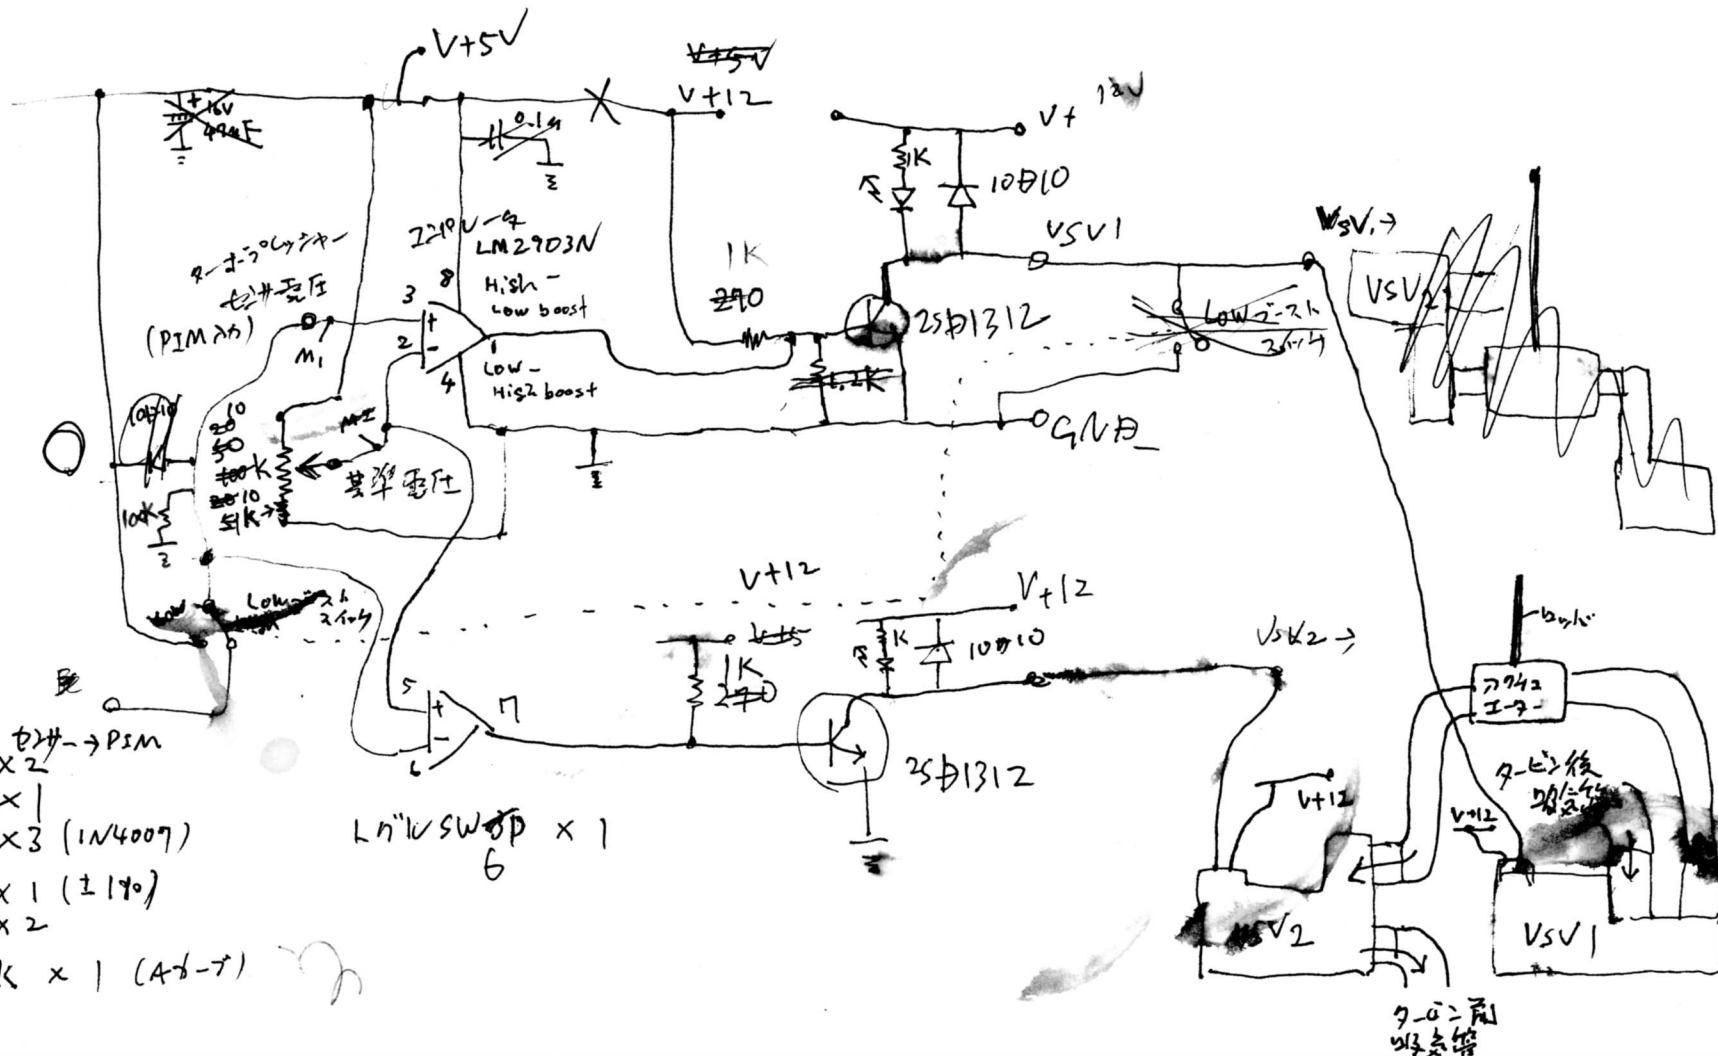



$2501312 \times 2 \rightarrow PSM$
 $CM2903 \times 1$
 $10010 \times 3 (1N4007)$
 $10K \times 1 (\pm 1\%)$
 270×2
 $0.1/2-410K \times 1 (A7-7)$

ブレストリミターカート

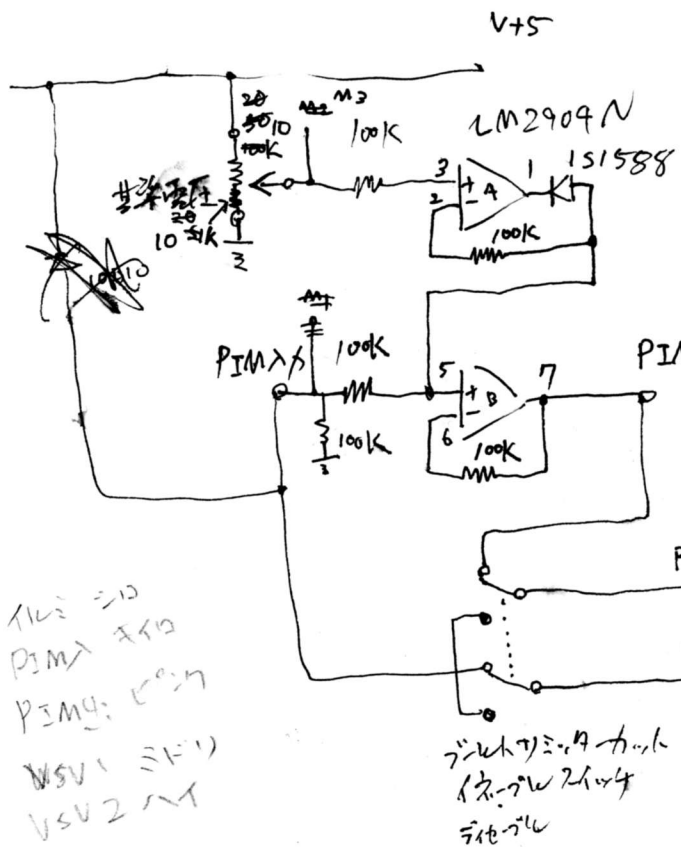

LM2904 ×2
 1S1588 ×2 (1S2071A)
 10k10 ×1 (1V+100k)
 100k ×8
 10k ×3 } 10k
 18k ×1

LM340T-5 ×1 (1A5V出力)
 0.4μF50V ×1 (1V+100k)
 0.1μF ×1 (10k)
 100mA ×1 (1A5V出力)

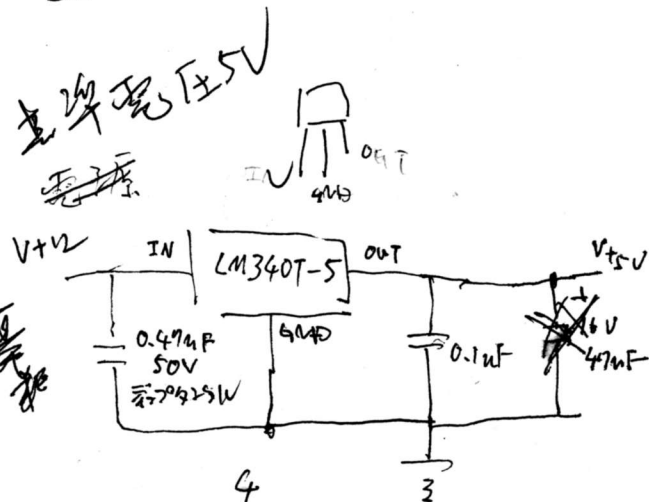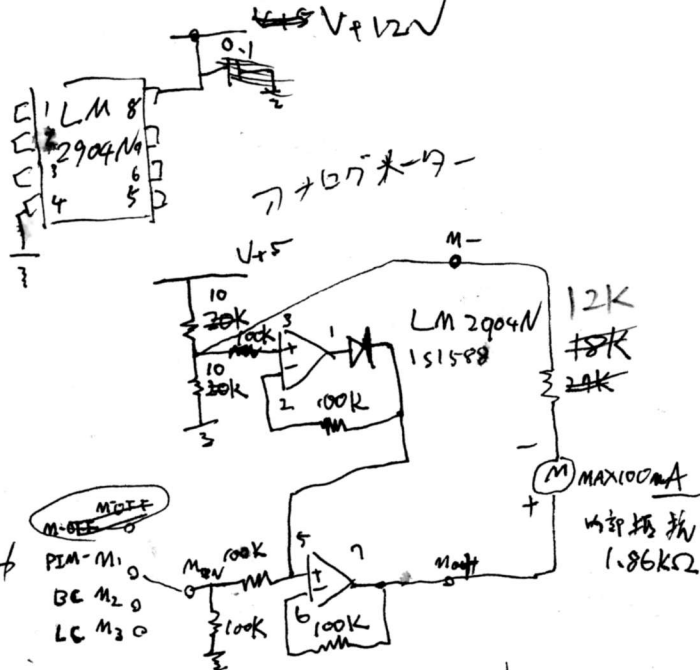

0.4μF50V ×1 (1V+100k)
 0.1μF ×1 (10k)
 100mA ×1 (1A5V出力)

[illegible]

1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5


ア・x2

72・x2

ア・x2

50・x2

30・x2

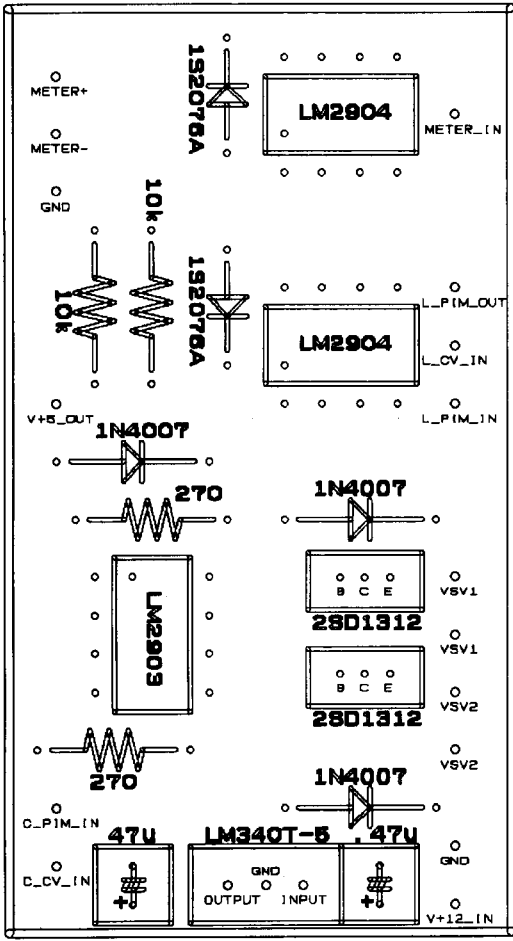

1.1・x2

40・x2

ア・x2


キ・x2


30・x2

1.1・x2

70・x2

ア・x2

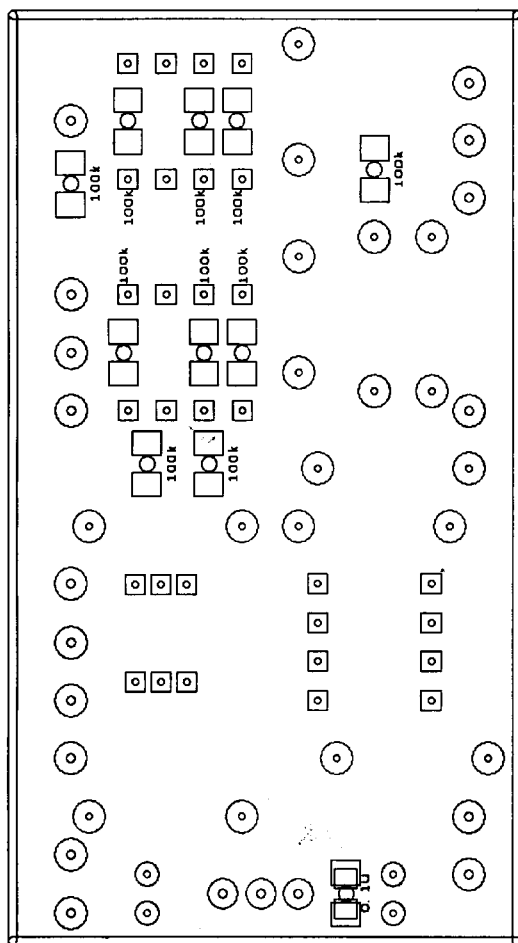

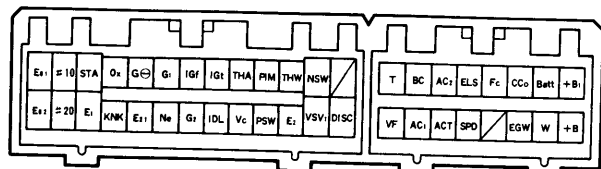

R5099

点検系統	端子	測定条件	基準値(V)
電源系	Batt-ボデーアース	常時	10~14
	+B-ボデーアース	—	—
	+B1-ボデーアース	—	10~14
スロットルポジション センサー系	IDL-ボデーアース	スロットルバルブ全閉	0.5以下
		スロットルバルブ開 (1.5°以上)	10~14
	PSW-ボデーアース	スロットルバルブ全開	11以上
ターボプレッシャー センサー系	PIM-ボデーアース	ポート圧大気圧時	2.3~2.9
		ポート負圧200mmHg	大気圧時の出力値に対して0.3~0.7低下
	Vc-ボデーアース	—	4.5~5.5
吸気温センサー系	THA-ボデーアース	雰囲気温度 約20°C	2.0~2.5
水温センサー系	THW-ボデーアース	冷却水温 約80°C	0.4~0.7
スターター信号系	STA-ボデーアース	クランキング時	6以上
噴射信号系	#10-ボデーアース	—	10~14
	#20-ボデーアース	アイドル回転時	パルス発生
イグナイター系	IGf-ボデーアース	—	0.5以下
	IGt-ボデーアース	—	パルス発生
ディストリビューター系	G1-G	アイドル回転時	パルス発生
	G2-G		
	Ne-G		
その他	NSW-ボデーアース	P, Nレンジ (A/T)	0.5以下
		P, Nレンジ以外 (A/T)	10~14
	SPD-ボデーアース	駆動軸をゆっくり回転	0~10~14で変化
	CC-ボデーアース	—	4.0~5.5
	Ox-ボデーアース	暖機後2500rpmで90秒間保持	0~1.0で変化
	W-ボデーアース	チェックエンジンウォーニングランプ点灯時 (水温センサーのコネクターをはずす)	3.3以下
		アイドル回転時 (ランプ消灯時)	10~14
	EGW-ボデーアース	排気ウォーニングランプ点灯時 (チェックコネクター-CC-→E1端子短絡)	3.3以下
		アイドル回転時 (ランプ消灯時)	10~14
	Vf-ボデーアース	暖機後2500rpmで90秒間保持後アイドル回転に 戻してT→E1端子短絡	0~5.5で変化
その他	Fc-ボデーアース	—	10~14
		アイドル回転時	0~3

点検系統	端子	測定条件	基準値(V)
その他	ELS-ボデーアース	テールランプ, デフォッガースイッチ OFF	0.5以下
		テールランプ ONまたはデフォッガースイッチ ON	10~14
その他	ACT-ボデーアース	エアコン ON(マグネットクラッチ ON)	10~14
		エンジン回転数1200rpm以下で負圧680 mmHg以下になった後3秒間	1.0以下
その他	DISC-ボデーアース	IGスイッチ ON, チェックコネクター-Tc1-E1端子短絡時	3.3以下
		クランキング時	10~14
その他	AC1-ボデーアース	エアコン OFF	10~14
		エアコン ON(ECON, A/Cモードでのマグネット クラッチ ON)	1.0以下
その他	AC2-ボデーアース	エアコン OFF	10~14
		エアコン ON(A/Cモードでのマグネットクラッチ ON)	1.0以下
その他	VSV1-ボデーアース	ターボスイッチ ON(Loモード)	0.5以下
		ターボスイッチ OFF(Hiモード)	10~14
その他	BC-ボデーアース	ターボスイッチ ON(Loモード)	0.5以下
		ターボスイッチ OFF(Hiモード)	10~14
その他	E01-ボデーアース	導通点検	導通あり
	E02-ボデーアース		
	E1-ボデーアース		
	E2-ボデーアース		
	E21-ボデーアース		

EFI
EFI(4E-FTE)